





Portas de até  
Puertas hasta  
60kg



Portas de  
Puertas de  
15 - 25mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA  
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros deslizadores - 02 Freios - 02 Guias  
02 Carros corredizos - 02 Frenos - 02 Guias  
**Parafusos indicados/Tornillos indicados:**  
Carros Inferiores/Carros Inferiores: 3,5 x 14 CC  
Guias e Freios/Guias y Frenos: 3,5 x 22 CC

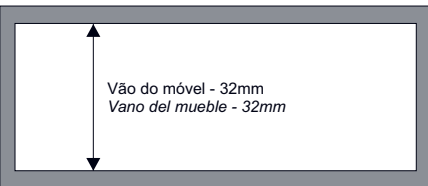






O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30mm  
El transpaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm



**MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.**  
**MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.**

**TABELA DE  
ESPACAMENTOS  
ENTRE PORTAS**

**TABLA DE  
ESPACIOS  
ENTRE PUERTAS**

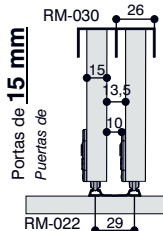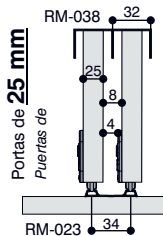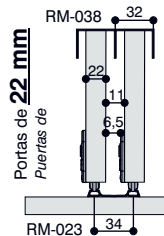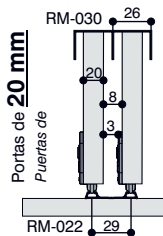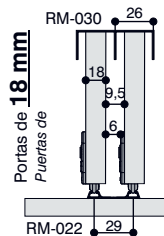


**Espessuras de portas e guias**  
*Espesor de puertas y guías*

Guia/Guia	Imagem/Imagen	Espes.
RO 47 Ø 25,8mm		15 - 20mm
4011 Ø 27,8mm		18 - 20mm
4012 Ø 31,8mm		22 - 25mm
4013 Ø 27,3mm		18 - 20mm
4025		15 - 25mm
4026		15 - 25mm
Universal 4030 4031		15 - 25mm


**1**

Faça as furações e instale os carros.  
(medidas em mm)  
*Hacer los agujeros y fijar los carros. (medidas en mm)*

**MDF**

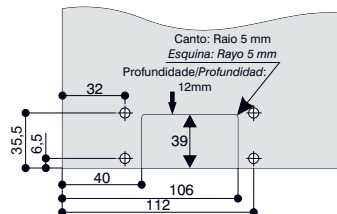


**Alumínio**

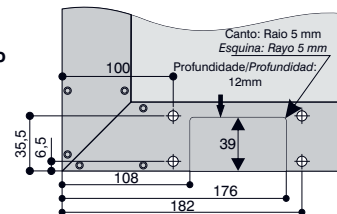


**2**

Instale os guias/*Fijar los guías*


**Guias/Guías**  
4002/4011/4012/4013

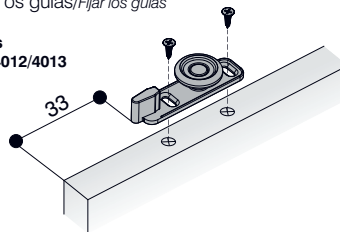

## Guia Universal/Guía Universal

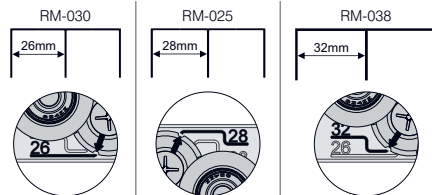



Fixe a parte móvel/Fije la parte móvil

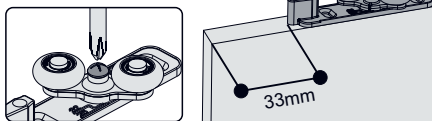

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.

Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.  
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.






Se necessário, utilize os oblongos para ajustar a porta.  
Si es necesario, utilice el oblongo para ajustar la puerta.

## Guia 4025/4026 / Guía 4025/4026

Permite a regulagem de acordo com a espessura da porta.  
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.


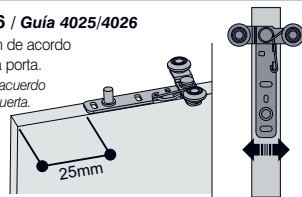


Gire a parte móvel até o limite e levante sua parte superior para travar.  
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la parte superior para trabar.

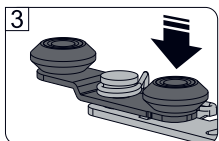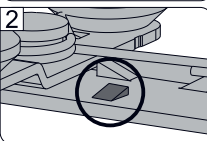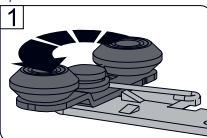

## 3 Instale os trilhos/Instale los rieles


Fazer a furação no centro do trilho.  
Hacer la perforación en el centro del riel.

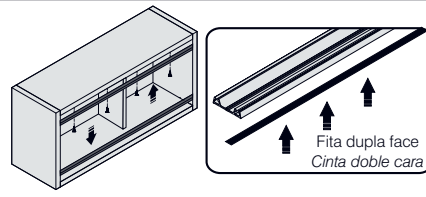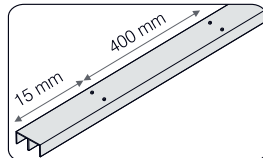


## 4 Fixar o freio junto ao trilho superior Fijar el freno junto con el riel superior.

Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

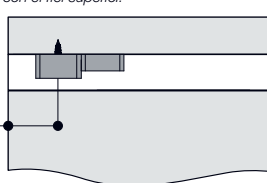

## 5 Encaixar as portas/Encaje las puertas

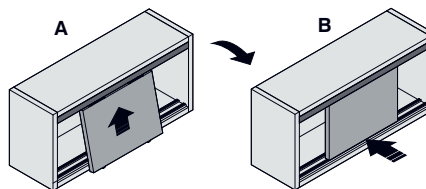


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.  
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.




## 6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta./Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.

Importante: Apoiar a porta durante a regulagem  
Important: Apoyar la puerta durante el ajuste

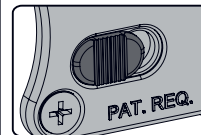

Destruar as molas.  
Desbloquear los muelles.

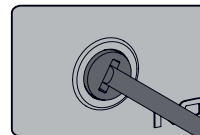

Regular a altura da porta no carro inferior.  
Regular la altura de la puerta en el carro inferior.



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075  
Bairro Universal | CEP 95330-000  
Veranópolis | RS | Brasil  
Fone (54) 3441 3100  
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br