


Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de madeira e alumínio | Revisão 02











02 Carro deslizador - 02 Guia

Parafusos indicados: Parafuso 3.0 X 12 CF



Precauções antes do início da montagem:

 Altura da porta = V\(\tilde{a}\) interno + espessuras da caixa do m\(\tilde{o}\) vel. Ex: Móvel com caixa de 20mm = Vão do móvel + 40mm. Verificar se o peso da porta não é maior do que 30 Kg.

Ferramentas Necessárias



Chave phillips







Trena Furadeira




É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL

· O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:


Vão interno do móvel + A + B = Altura da porta

Portas de 15 a 25 mm

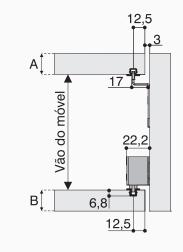






Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

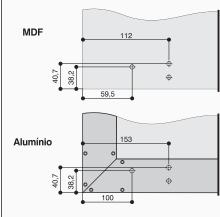


Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.



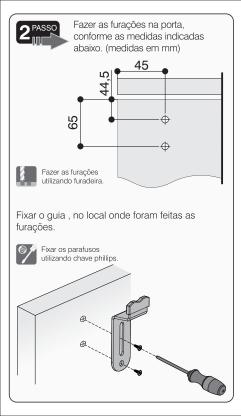

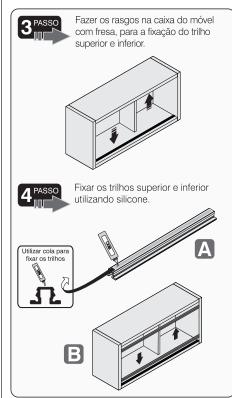

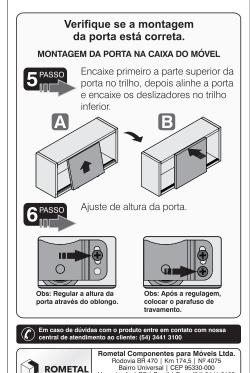

Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100 rometal@rometal.com.br

www.rometal.com.br